


# ダストリックPXN

ヒューム用汎用集塵機




レーザー加工・プラズマ加工・溶接などのヒューム捕集に最適。

## 構造

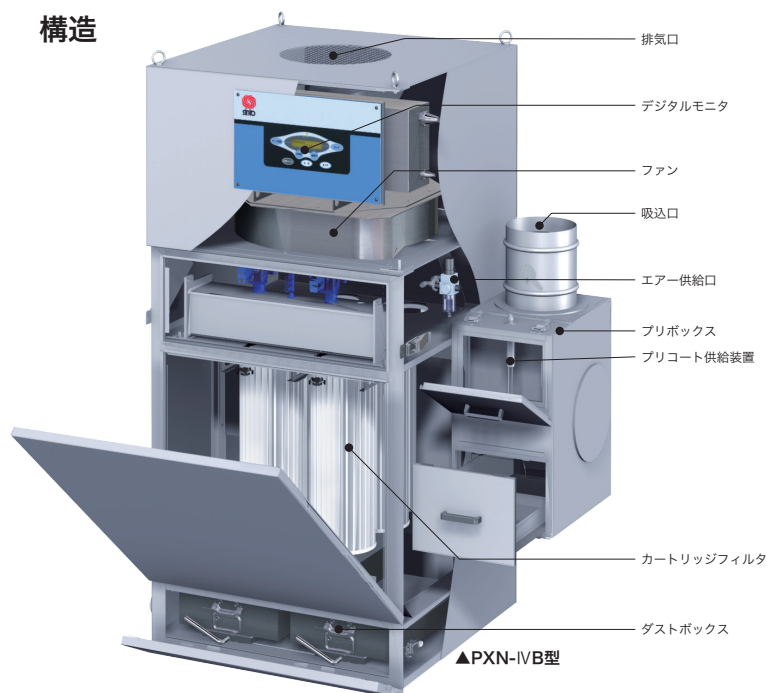

## 溶接ロボットへの設置例

フレキシブルアームでフード位置が調整でき、お客様の作業現場に合わせて効率の良い集塵ができます。

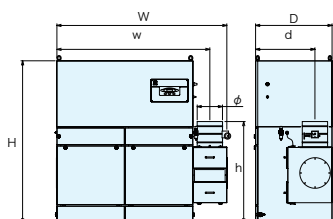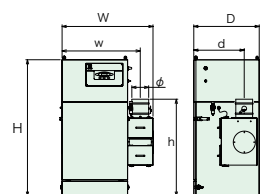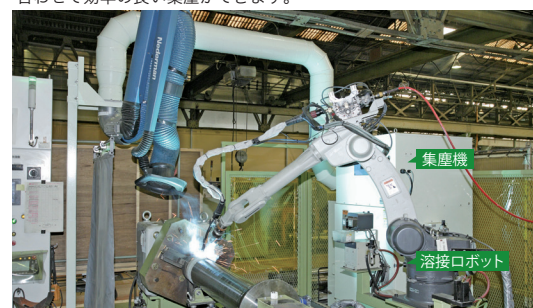

■仕様			PXN-III B		PXN-IV B			PXN-V B			PXN-VI B			PXN-VII B																		
型式	PXN-III B														PXN-IV B			PXN-V B			PXN-VI B			PXN-VII B								
電源	三相交流 200V・50/60Hz または 220V・60Hz														2.2			3.7			5.5			7.5								
送風機用モータ	kW		1.5		2.2			3.7			5.5			7.5																		
風量	60Hz	ファン	10		15		20		10		20		30		15		30		40		20		40		60		30		55		80	
		機外	2.88		2.78		2.60		3.11		3.06		2.86		3.12		3.04		2.88		2.95		2.97		2.90		2.81		2.82		2.75	
静圧	50Hz	ファン	2.64		2.19		1.67		2.92		2.50		1.82		2.92		2.39		1.77		2.82		2.37		1.43		2.68		2.22		1.28	
		機外	2.82		2.65		2.58		3.00		2.85		2.67		3.08		2.99		2.85		2.75		2.76		2.67		2.78		2.80		2.75	
騒音値	dB(A)	67±2		67±2			68±2			70±2			72±2																			
		材質	ポリエステル																													
フィルタ	面積	㎡		22		33			50			66			88																	
	数量	本		4		6			9			12			16																	
払い落とし方法	自動パルスジェット																															
標準エアー消費量(N.T.P)	L/min		17		25			38			50			64																		
寸法(W×D×H)	mm		950×650×1605		1070×770×1605			1200×850×1705			1600×900×1875			2000×900×1906																		
標準吸込口径(φ)	mm		148		198			248			298			298																		
吸込位置(w / d / h)	mm		800 / 500 / 1160		920 / 595 / 1140			1050 / 660 / 1175			1400 / 700 / 1190			1800 / 700 / 1191																		
ダストボックス容量	L		14		17×2個			17×2個			17×3個			17×4個																		
電源ケーブル	m		3																													
ケーブルサイズ	mmφ		2.0×4芯		2.0×4芯			3.5×4芯			5.5×4芯			8.0×4芯																		
推奨ブレーカ	A		20		30			50			50			75																		
概算質量	kg		180		245			310			435			530																		
標準色	日産工No75-70D																															

## 新東は安全と環境に配慮した製品をお届けします。

ご使用にあたっては取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

新東工業株式会社 エコテックカンパニー

〒450-6424 名古屋市市中村区名駅三丁目28番12号

幸田事業所 〒444-0104 愛知県額田郡幸田町坂崎西長根1 Tel 0564 83 5070 Fax 0564 63 6536

東京支店 Tel 048 222 0111 / 中部支店 Tel 052 441 3393 / 大阪支店 Tel 06 6152 5151

[www.sinto.co.jp](http://www.sinto.co.jp)